




oppstart

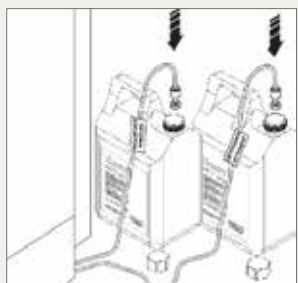

1 Sjekk nivået på oppvask- og skyllemiddel

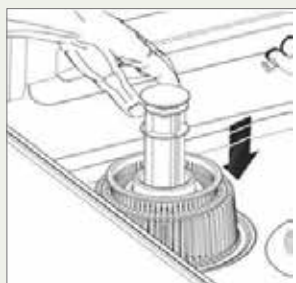

2 Sjekk at overløpsrøret sitter riktig

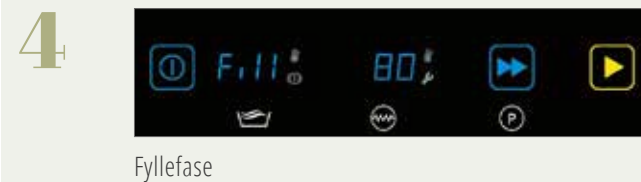

7 Fyll kurven helt opp, uten å stable over hverandre.



UNDER BENK	HETTEMASKIN
P1 - 90 sek som standard	P1 - 60 sek som standard
P2 - 120 sek som standard	P2 - 90 sek som standard
P3 - 150 sek som standard	P3 - 120 sek som standard
P4 - 180 sek som standard	P4 - 240 sek som standard
dr - fullstendig tømmesyklus	dr - fullstendig tømmesyklus

tømming og avslutning

1

UTEN INNEBYGD
TØMMEPUMPE



Så snart tanken er tom, starter selvrense-programmet automatisk. Når programmet er ferdig, slår oppvaskmaskinen seg av.



MED INNEBYGD
TØMMEPUMPE


Velg "dr" program med den doble pila, trykk "start" for å tømme tanken. Maskinen starter automatisk vaskeprogram og slår seg av selv.

2



Åpne døren og ta ut overløpsrøret

3

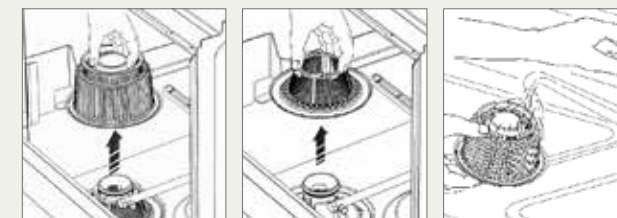

Når tanken er tom - ta ut og rengjør alle filter og skylearmer.